

Ariete



Rýchlovarná kanvica
Rychlovarná konvice

MODEL: 2868




Návod na obsluhu
Návod k obsluze



obr. 1



obr. 2

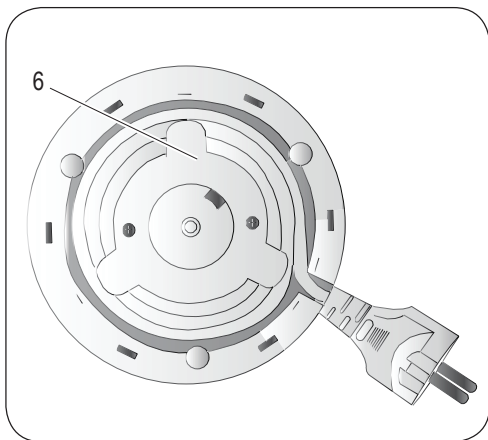

obr. 3

NIEČO O TOMTO NÁVODE NA OBSLUHU

Spotrebič je vyrobený v súlade s platnými Európskymi štandardmi a preto sú všetky nebezpečné diely chránené. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Spotrebič používajte iba na určený účel, aby ste predišli možnému zraneniu a poškodeniu. Uchovajte si tento návod na obsluhu pre budúce použitie. Ak sa rozhodnete dať tento spotrebič iným osobám, nezabudnite priložiť aj tento návod na obsluhu.

ÚČEL POUŽITIA

Spotrebič môžete používať iba na varenie vody. Akékoľvek iné použitie spotrebiča nie je určené výrobcom, ktorý je oslobodený od akejkoľvek zodpovednosti za škody akéhokoľvek druhu spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča. Nesprávne používanie má taktiež za následok zrušenie akejkoľvek formy záruky.

RIZIKO POPÁLENIA

- Spotrebič nikdy neplňte nad maximálnu hladinu. Hrozí riziko vystrekovania vriacej vody.
- Dávajte pozor, aby ste sa počas prípravy nápojov alebo čistenia nedostali do kontaktu s horúcou vodou. Hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- Pri plnení kanvice sa vyhýbajte kontaktu s parou, ktorá uniká z nálevky a veka.
- **VAROVANIE:** Neotvárajte veko, kým voda vri.
- Spotrebič uchopte iba za rukoväť.
- Počas používania dosahuje spotrebič vysoké teploty. Vyhnite sa kontaktu s kanvicou.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE POKYNY.

- Tento spotrebič je navrhnutý výhradne na použitie v domácnosti a podobné využitie:

- vo kuchynských priestoroch používaných personálom obchodov, kancelárií a iných profesionálnych prostredí;
- na farmách;
- hosťami hotelov, motelov a inom type ubytovacieho zariadenia;
- v prostredí typu nocľah s raňajkami.
- Odmietame akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z nesprávneho použitia alebo akéhokoľvek iného použitia, ako je uvedené v tomto návode na obsluhu.
- Odporúčame vám ponechať si originálny obal, pretože bezplatná oprava sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nevhodným zabalením výrobku pri preprave do autorizovaného servisného strediska.
- Používanie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané alebo nedodávané výrobcom spotrebiča, môže mať za následok riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb a dôjde k zrušeniu platnosti vašej záruky.
- Spotrebič je v súlade s Nariadením (ES) č. 1935/2004 z 27.10.2004 o materiáloch určených na styk s potravinami.
- Spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú skúsenosti alebo znalosti, len ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak dostali a porozumeli návodom a existujúce nebezpečenstvá pri používaní spotrebiča.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nenechávajte napájací kábel visieť na mieste, kde by ho mohlo uchopiť dieťa.
- Nenechávajte obal v blízkosti detí, pretože je potenciálnym zdrojom nebezpečenstva.
- V prípade likvidácie tohto spotrebiča sa odporúča odrezat' napájací kábel. Odporúča sa tiež zneškodniť všetky potenciálne nebezpečné súčasti vrátane napájacieho kábla, aby sa predišlo zraneniu osôb.

- Odpojte spotrebič, keď kanvicu nepoužívate a pred všetkými úkonmi údržby a čistenia.
- Pred naplnením kanvice vodou vždy vypnite spotrebič a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Neprekračujte MAX úroveň hladiny vody.
- Neponárajte spotrebič do vody alebo iných tekutín.
- Nikdy nenechajte základňu kanvice, napájací zdroj, napájací kábel alebo sieťovú zástrčku prísť do kontaktu s vodou: Hrozí nebezpečenstvo skratu a úrazu elektrickým prúdom.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je pripojený k zdroju napájania.
- Spotrebič musí byť používaný a položený na stabilnom tepelne odolnom povrchu.
- Spotrebič sa nesmie používať, ak spadol alebo ak má viditeľné známky poškodenia. Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, alebo ak je spotrebič chybný. Všetky opravy, vrátane výmeny napájacieho kábla, môže vykonávať iba servisné stredisko Ariete alebo autorizovaní technici Ariete, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Spotrebič umiestnite do primerane osvetleného prostredia s ľahko prístupnou elektrickou zásuvkou.
- **VAROVANIE:** Spotrebič nepoužívajte na naklonenom povrchu.
- **VAROVANIE:** Pred odobratím kanvice z napájacej základne sa uistite, či je vypnutá.
- Nedvíhajte spotrebič tak, že ho uchopíte za telo spotrebiča alebo napájaciu základňu. Držte ho iba za rukoväť.
- Používajte iba dodanú napájaciu základňu: Základňu udržiavajte čistú a suchú.
- Spotrebič nikdy nenapĺňajte nad maximálnu hranicu; hrozí nebezpečenstvo prevarenia vody z kanvice.
- Pred zapnutím kanvice skontrolujte, či je veko správne umiestnené na kanvici.

- Spotrebič neprevádzkujte nasucho, bez vody.
- Nikdy neplňte kanvicu horúcou alebo vriacou vodou.
- Napájací kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí spotrebiča.
- Spotrebič sa nesmie ovládať externými časovačmi alebo samostatnými systémami diaľkového ovládania.
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Kanvicu držte iba za rukoväť a ovládač, ktoré sú na to určené.
- Nepoužívajte perlivú (sýtenú) vodu.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič vonku.
- Spotrebič nikdy nekladte na plynové sporáky alebo elektrické varné dosky alebo do ich blízkosti.
- Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom (dážď, slnko atď.).
- Pred čistením spotrebič vždy odpojte a nechajte ho vychladnúť. Čistite ho iba jemnou utierkou, ktorá bola mierne navlhčená vo vode s pridaním niekoľkých kvapiek jemného, neagresívneho čistiaceho prostriedku (nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ktoré poškodzujú plast).
-  Pre správnu likvidáciu spotrebiča v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EÚ si prečítajte zodpovedajúce informácie dodané so spotrebičom.

- **USCHOVAJTE TIETO POKYNY PRE POUŽITIE V BUDÚCNOSTI.**

POPIS SPOTREBIČA

- 1 - Veko
- 2 - Kanvica
- 3 - Napájacia základňa
- 4 - Napájací kábel + zástrčka
- 5 - Indikátor zapnutia/prevádzky
- 6 - Miesto pre uloženie kábla

PREDBEŽNÉ KROKY PRED POUŽÍVANÍM SPOTREBIČA

Prvé použitie spotrebiča

Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti sa uistite, či napätie uvedené na typovom štítku na spodnej strane spotrebiča zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti. Spotrebič umiestnite na vodorovný, stabilný a tepelne odolný povrch.



Varovanie!

Spotrebič ani napájací kábel neumiestňujte do blízkosti horúcich elektrických alebo plynových sporákov ani na nich, ani do blízkosti mikrovlnnej rúry.

Zabráňte tomu, aby kábel vyčnieval za okraj stola alebo pracovnej plochy. Zabráňte deťom, aby uchopili kábel a týmto spôsobom prevrátili spotrebič.

Ak je napájací kábel veľmi dlhý, omotajte ho okolo miesta na uloženie napájacieho kábla (obr. 3). Kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí spotrebiča.

Spotrebič umiestnite tak, aby deti nemohli dosiahnuť na horúce časti.

POKYNY PRE POUŽITIE



Varovanie!

Pred naplnením vodou a vyprázdňovaním spotrebiča vždy vyberte spotrebič zo základne.

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či je tlačidlo ZAPNUTIA/VYPNUTIA v polohe „0“.

Nepoužívajte spotrebič bez vody.

Pri prvom použití spotrebiča naplňte spotrebič vodou a nechajte zovrieť. Spotrebič vyprázdnite a opláchnite. Tento postup opakujte dvakrát alebo trikrát.

Naplňte spotrebič čerstvou neperlivou vodou až po požadovanú úroveň.

Pri plnení spotrebiča nikdy neprekračujte úroveň MAX.

Zatvorte veko (1). Umiestnite spotrebič na napájaciu základňu (3). Zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky, ktorá musí byť uzemnená. Spustíte páčku ZAPNUTIA (5) do polohy „1“. Indikátor prevádzky (5) sa rozsvieti. Keď voda zovrie, spotrebič sa automaticky vypne. Páčka ZAPNUTIA sa vráti do polohy „0“ a indikátor prevádzky zhasne.



Varovanie!

Neotvárajte veko, kým voda vri. Hrozí nebezpečenstvo postriekania vriacou vodou.

Pred zdvihnutím kanvice z napájacej základne sa uistite, či je kanvica vypnutá. Uchopte kanvicu za rukoväť. Zdvihnite kanvicu z jej napájacej základne. Nalejte vodu do šálok. Po každom použití vylejte všetku vodu, ktorá zostala v kanvici.

Ak kanvicu zapnete, keď je voda v spotrebiči pod úrovňou označenou Min, spotrebič sa automaticky vypne. Ak chcete znova prevariť vodu, počkajte niekoľko sekúnd, aby sa obnovilo zariadenie na ochranu pred vyvarením.

Ak sa spotrebič počas používania zapína a vypína, alebo ak sa spotrebič vypne skôr, ako sa voda dostane do varu, skontrolujte, či vo vnútri spotrebiča nie sú zvyšky vodného kameňa (prečítajte si časť „Odstránenie vodného kameňa“).

Prítomnosť kvapiek vody pod spotrebičom je úplne normálna: ide len o kondenzáciu vlhkosti.

ČISTENIE SPOTREBIČA



Varovanie!

Všetky nižšie popísané čistiace práce sa musia vykonávať s vypnutým spotrebičom a so zástrčkou odpojenou z elektrickej zásuvky.

Pravidelné a každodenné čistenie zaisťuje účinnosť spotrebiča a predlžuje jeho životnosť. Súčasti spotrebiča nikdy neumývajte v umývačke riadu. Nepoužívajte priame prúdy vody.

Všetky čistiace práce sa musia vykonávať, keď je spotrebič studený.

Čistenie spotrebiča a napájacej základne



Varovanie!

Neumývajte spotrebič v umývačke riadu.

Spotrebič čistite vlhkou, jemnou handričkou, aby ste nepoškodili povrch spotrebiča. Dôkladne ho osušte mäkkou utierkou.

Odstránenie vodného kameňa

Dobrá údržba a pravidelné čistenie zachovávajú a udržia spotrebič účinný po dlhšie obdobie, ako aj výrazne zníži možné usadzovanie vodného kameňa v spotrebiči. Ak by však vaša kanvica nefungovala správne v dôsledku častého používania tvrdej vody s vysokým obsahom vápnika, môžete vykonať postup odstránenia vodného kameňa, aby sa obnovila jej prevádzková účinnosť.

Na tento účel smiete používať iba odvápnňovacie prípravky na báze kyseliny citrónovej (NOCAL) od Ariete. Tento produkt ľahko nájdete v autorizovaných servisných strediskách Ariete. Spoločnosť Ariete nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie komponentov vo vnútri spotrebiča spôsobené použitím nevyhovujúcich produktov obsahujúcich chemické prísady. Ak potrebujete odstrániť vodný kameň z vášho spotrebiča, postupujte podľa pokynov, ktoré sú priložené k prípravku na odstránenie vodného kameňa.

ODSTAVENIE SPOTREBIČA

Ak je spotrebič vyradený z prevádzky, odpojte ho od elektrickej siete. Odrežte napájací kábel.

V prípade likvidácie spotrebiča oddel'te rôzne materiály použité pri jeho konštrukcii a zlikvidujte ich podľa ich zloženia a podľa zákonných ustanovení platných v krajine použitia.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Autorizovaný dovozca a distribútor pre Slovensko:


DSI Slovakia s.r.o.
Letná 42
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel: +421 556 118 110
zakaznik@dsi.sk



obr. 1



obr. 2

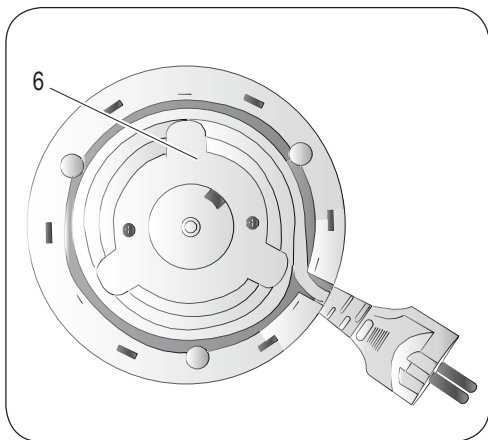

obr. 3

NĚCO O TOMTO NÁVODU K OBSLUZE

Spotřebič je vyroben v souladu s platnými Evropskými standardy, a proto jsou všechny nebezpečné díly chráněny. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Spotřebič používejte pouze k určenému účelu, abyste předešli možnému zranění a poškození. Uchovejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití. Rozhodnete-li se dát tento spotřebič jiným osobám, nezapomeňte přiložit i tento návod k obsluze.

ÚČEL POUŽITÍ

Spotřebič můžete používat pouze k vaření vody. Jakékoliv jiné použití spotřebiče není určeno výrobcem, který je osvobozen od jakékoli odpovědnosti za škody jakéhokoli druhu způsobené nesprávným používáním spotřebiče. Nesprávné používání má také za následek zrušení jakékoli formy záruky.

RIZIKO POPÁLENÍ

- Spotřebič nikdy neplňte nad maximální hladinu. Hrozí riziko vystřikování vroucí vody.
- Dávejte pozor, abyste se během přípravy nápojů nebo čištění nedostali do kontaktu s horkou vodou. Hrozí nebezpečí popálení.
- Při plnění konvice se vyhýbejte kontaktu s párou, která uniká z nálevky a víka.
- **VAROVÁNÍ:** Neotevírejte víko, dokud voda vře.
- Spotřebič uchopte pouze za rukojeť.
- Během používání dosahuje spotřebič vysokých teplot. Vyhněte se kontaktu s konvicí.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY.

- Tento spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti a podobné využití:

- v kuchyňských prostorách používaných personálem obchodů, kancelářů a jiných profesionálních prostředí;
- na farmách;
- hosty hotelů, motelů a jiného typu ubytovacího zařízení;
- v prostředí typu nocleh se snídaní.
- Odmítáme jakoukoli odpovědnost vyplývající z nesprávného použití nebo jakéhokoli jiného použití, než je uvedeno v tomto návodu k obsluze.
- Doporučujeme vám ponechat si originální obal, protože bezplatná oprava se nevztahuje na závady způsobené nevhodným zabalením výrobku při přepravě do autorizovaného servisního střediska.
- Používání příslušenství, které není doporučeno nebo nedodáváno výrobcem spotřebiče, může mít za následek riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob a dojde ke zrušení platnosti vaší záruky.
- Spotřebič je v souladu s Nařízením (ES) č. 1935/2004 z 27. 10. 2004 o materiálech určených ke styku s potravinami.
- Spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby, které nemají zkušenosti nebo znalosti, pouze pokud jsou pod dozorem odpovědné osoby nebo pokud dostaly a porozuměly návodům a existující nebezpečí při používání spotřebiče.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Nenechávejte napájecí kabel viset na místě, kde by jej mohlo uchopit dítě.
- Nenechávejte obal v blízkosti dětí, protože je potenciálním zdrojem nebezpečí.
- V případě likvidace tohoto spotřebiče se doporučuje odříznout napájecí kabel. Doporučuje se také zneškodnit všechny potenciálně nebezpečné součásti včetně napájecího kabelu, aby se předešlo zranění osob.

- Odpojte spotřebič, když konvici nepoužíváte a přede všemi úkony údržby a čištění.
- Před naplněním konvice vodou vždy vypněte spotřebič a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Nepřekračujte MAX úroveň hladiny vody.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin.
- Nikdy nenechte základnu konvice, napájecí zdroj, napájecí kabel nebo síťovou zástrčku přijít do kontaktu s vodou: Hrozí nebezpečí zkratu a úrazu elektrickým proudem.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je připojen ke zdroji napájení.
- Spotřebič musí být používán a položen na stabilním tepelně odolném povrchu.
- Spotřebič se nesmí používat, pokud spadl nebo má-li viditelné známky poškození. Spotřebič nepoužívejte, je-li poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, nebo je-li spotřebič vadný.
- Veškeré opravy, včetně výměny napájecího kabelu, může provádět pouze servisní středisko Ariete nebo autorizovaní technici Ariete, aby se předešlo jakémukoli riziku.
- Spotřebič umístěte do přiměřeně osvětleného prostředí se snadno přístupnou elektrickou zásuvkou.
- **VAROVÁNÍ:** Spotřebič nepoužívejte na nakloněném povrchu.
- **VAROVÁNÍ:** Před sejmutím konvice z napájecí základny se ujistěte, zda je vypnutá.
- Nezvedejte spotřebič tak, že jej uchopíte za tělo spotřebiče nebo napájecí základnu. Držte jej pouze za rukojeť.
- Používejte pouze dodanou napájecí základnu: Základnu udržujte čistou a suchou.
- Spotřebič nikdy nenaplňujte nad maximální hranici; hrozí nebezpečí vystříknutí vody z konvice.
- Před zapnutím konvice zkontrolujte, zda je víko správně umístěno na konvici.

- Spotřebič neprovozujte nasucho, bez vody.
- Nikdy neplňte konvici horkou nebo vroucí vodou.
- Napájecí kabel se nesmí dotýkat horkých částí spotřebiče.
- Spotřebič se nesmí ovládat externími časovači nebo samostatnými systémy dálkového ovládání.
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Konvici držte pouze za rukojeť a ovladač, které jsou k tomu určeny.
- Nepoužívejte perlivou (sycenou) vodu.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič venku.
- Spotřebič nikdy nepokládejte na plynové sporáky nebo elektrické varné desky nebo do jejich blízkosti.
- Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (déšť, slunce atd.).
- Před čištěním spotřebič vždy odpojte a nechte jej vychladnout. Čistěte jej pouze jemnou utěrkou, která byla mírně navlhčená ve vodě s přidáním několika kapek jemného, neagresivního čisticího prostředku (nikdy nepoužívejte rozpouštědla, která poškozují plast).
-  Pro správnou likvidaci spotřebiče v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU si přečtěte odpovídající informace dodané se spotřebičem.

- **USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI.**

POPIS SPOTŘEBIČE

- 1 - Víko
- 2 - Konvice
- 3 - Napájecí základna
- 4 - Napájecí kabel + zástrčka
- 5 - Indikátor zapnutí/provozu
- 6 - Místo pro uložení kabelu

PŘEDBĚŽNÉ KROKY PŘED POUŽÍVÁNÍM SPOTŘEBIČE

První použití spotřebiče

Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, zda napětí uvedené na typovém štítku na spodní straně spotřebiče odpovídá napětí v místní elektrické síti. Spotřebič umístěte na vodorovný, stabilní a tepelně odolný povrch.



Varování!

Spotřebič ani napájecí kabel neumísťujte do blízkosti horkých elektrických nebo plynových sporáků ani na nich, ani do blízkosti mikrovlnné trouby.

Zabraňte tomu, aby kabel vyčníval přes okraj stolu nebo pracovní plochy. Zabraňte dětem, aby uchopily kabel a tímto způsobem převrátily spotřebič.

Pokud je napájecí kabel velmi dlouhý, omotejte jej kolem místa pro uložení napájecího kabelu (obr. 3). Kabel se nesmí dotýkat horkých částí spotřebiče.

Spotřebič umístěte tak, aby děti nemohly dosáhnout na horké části.

POKYNY PRO POUŽITÍ



Varování!

Před naplněním vodou a vyprazdňováním spotřebiče vždy vyjměte spotřebič ze základny.

Před připojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda je tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ v poloze „0“.

Nepoužívejte spotřebič bez vody.

Při prvním použití spotřebiče naplňte spotřebič vodou a nechte vodu uvařit. Spotřebič vyprázdněte a opláchněte. Tento postup opakujte dvakrát nebo třikrát.

Naplňte spotřebič čerstvou neperlivou vodou až po požadovanou úroveň.

Při plnění spotřebiče nikdy nepřekračujte úroveň MAX.

Zavřete víko (1). Umístěte spotřebič na napájecí základnu (3). Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky, která musí být uzemněna. Spusťte páčku ZAPNUTÍ (5) do polohy „1“. Indikátor provozu (5) se rozsvítí. Když se voda vaří, spotřebič se automaticky vypne. Páčka ZAPNUTÍ se vrátí do polohy „0“ a indikátor provozu zhasne.



Varování!

Neotevírejte víko, dokud voda vře. Hrozí nebezpečí postříkání vroucí vodou.

Před zvednutím konvice z napájecí základny se ujistěte, zda je konvice vypnutá. Uchopte konvici za rukojeť. Zvedněte konvici z její napájecí základny. Nalijte vodu do šálků. Po každém použití vylijte veškerou vodu, která zůstala v konvici.

Pokud konvici zapnete, když je voda ve spotřebiči pod úrovní označenou Min, spotřebič se automaticky vypne. Chcete-li znovu převařit vodu, počkejte několik sekund, aby se obnovilo zařízení na ochranu před vyvařením.

Pokud se spotřebič během používání zapíná a vypíná, nebo pokud se spotřebič vypne dříve, než se voda dostane k varu, zkontrolujte, zda uvnitř spotřebiče nejsou zbytky vodního kamene (přečtěte si část „Odstranění vodního kamene“).

Přítomnost kapek vody pod spotřebičem je zcela normální: jedná se pouze o kondenzaci vlhkosti.

ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE



Varování!

Všechny níže popsané čisticí práce se musí provádět s vypnutým spotřebičem a se zástrčkou odpojenou z elektrické zásuvky.

Pravidelné a každodenní čištění zajišťuje účinnost spotřebiče a prodlužuje jeho životnost. Součásti spotřebiče nikdy nemyjte v myčce nádobí. Nepoužívejte přímé proudy vody.

Všechny čisticí práce se musí provádět, když je spotřebič studený.

Čištění spotřebiče a napájecí základny



Varování!

Nemyjte spotřebič v myčce nádobí.

Spotřebič čistěte vlhkým, jemným hadříkem, abyste nepoškodili povrch spotřebiče. Důkladně jej osušte měkkou utěrkou.

Odstranění vodního kamene

Dobrá údržba a pravidelné čištění zachovají a udrží spotřebič účinný po delší dobu, jakož i výrazně sníží možné usazování vodního kamene ve spotřebiči. Pokud by však vaše konvice nefungovala správně v důsledku častého používání tvrdé vody s vysokým obsahem vápníku, můžete provést postup odstranění vodního kamene, aby se obnovila její provozní účinnost.

K tomuto účelu smíte používat pouze odvápnovací přípravky na bázi kyseliny citronové (NOCAL) od Ariete. Tento produkt snadno naleznete v autorizovaných servisních střediscích Ariete. Společnost Ariete nepřebírá žádnou odpovědnost za poškození komponent uvnitř spotřebiče způsobené použitím nevyhovujících produktů obsahujících chemické přísady. Pokud potřebujete odstranit vodní kámen z vašeho spotřebiče, postupujte podle pokynů, které jsou přiloženy k přípravku na odstranění vodního kamene.

ODSTAVENÍ SPOTŘEBIČE

Pokud je spotřebič vyřazen z provozu, odpojte jej od elektrické sítě. Odřízněte napájecí kabel.

V případě likvidace spotřebiče oddělte různé materiály použité při jeho konstrukci a zlikvidujte je podle jejich složení a podle zákonných ustanovení platných v zemi použití.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Hcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Hcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Autorizovaný dovozce a distributor pro ČR:

DSI Czech, spol. s r.o.
Křižíkova 237/36A
186 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika
Tel: + 420 225 386 130
zakaznik@dsi.cz