



## Sweeva 6000/6500

Uživatelská příručka k robotickému vysavači



Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a ponechejte si ji pro pozdější použití.

## Obsah

1. Bezpečnostní pokyny		7. Denní údržba	
Provozní pokyny	3	Vyčistěte prachovou skříňku	22
Rozsah použití	4	Vyčistěte rolovací kartáč	22
Bezpečnostní opatření	4-5	Vyčistěte boční kartáč	23
O dětské bezpečnosti	5	Vyčistěte univerzální kolečko	23
O baterii	6	Vyčistěte nabíjecí elektrodu	23
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti	7	Vyčistěte prachový kanál	24
		Vyměňte prachový sáček	24
2. Informace o balení	8	Vyčistěte snímač	24
		Vyčistěte UV-C lampu	25
3. Popis produktu		8. Výjimky a samokontrola	26-27
Interakce světla s tlačítkem	9-10		
Představení hlavních modulů	11-12	9. Seznam závad	28
4. Návod k instalaci	13-15	10. Technické specifikace	29
5. Stažení aplikace a provoz v síti (volitelné)	16-17	11. Prohlášení o ochraně životního prostředí (volitelné)	30
6. Návod k obsluze	18-21	12. Záruční list	31

Děkujeme, že jste si vybrali inteligentní robotický vysavač Sweeva 6000/6500.

Doufáme, že vám náš výrobek přinese lepší život!

Pokud budete mít během používání výrobku jakékoli dotazy, zavolejte prosím na naši servisní linku: 4006-671-909

## **Bezpečnostní pokyny**

Před použitím výrobku věnujte pozornost následujícím základním bezpečnostním opatřením:

1. Při používání výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a dodržujte pokyny uvedené v uživatelské příručce.
2. Uživatelskou příručku dobře uschovejte pro budoucí použití.
3. Pokud potřebujete výrobek předat třetí osobě, přiložte spolu s výrobkem uživatelskou příručku.
4. Zjevně poškozený spotřebič nelze provozovat.
5. Jakákoliv činnost, která není v souladu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce, může mít za následek vážné zranění osob nebo poškození samotného výrobku.
6. Pokud uživatelská příručka chybí, kontaktujte místního prodejce nebo zavolejte na oddělení poprodejního servisu a vyžádejte si elektronickou uživatelskou příručku.

※ Vzhledem k neustálému zdokonalování výrobku má přednost aktuální výrobek. Naše společnost si vyhrazuje právo na aktualizaci výrobku.

Webové stránky: [www.tcl.com](http://www.tcl.com)

## Bezpečnostní pokyny

### Rozsah použití

- Pečlivě si přečtěte uživatelskou příručku a používejte výrobek v souladu s pokyny uvedenými v příručce, aby nedošlo k poškození v důsledku nesprávné obsluhy.
- Tento výrobek lze používat pouze v interiéru k čištění dřevěných podlah, keramických dlaždic a kobereců s krátkým vlasem a nelze jej používat na skleněné povrchy, mokré nebo reflektované povrchy.
- Výrobek nepoužívejte v prostředí s vysokou teplotou, vlhkostí, hořlavostí, výbušností nebo korozí.
- Abyste zabránili náhodnému pádu výrobku, nepoužívejte tento výrobek na zavěšeném místě bez ochranné ohrádky, což by mohlo vést ke zranění osob

### Bezpečnostní opatření

- **VAROVÁNÍ**-Tento výrobek obsahuje UV-C zářič, který nelze vyměnit, neďívejte se na zářič.
- Nesprávné používání přístroje nebo poškození krytu může způsobit únik UV-C zářiče. I malé dávky UV-C záření mohou způsobit poškození očí a kůže.
- Před sejmutím bezpečnostního ochranného příslušenství lampy UV-C se ujistěte, že je napájení výrobku odpojeno.
- Tento výrobek může používat pouze s dodaným adaptérem, baterií a nabíjecím dokem. V opačném případě může dojít k poškození výrobku. Uživatel nesmí vyměňovat baterii bez autorizace.
- Pokud dojde k poškození hlavního stroje a příslušenství tohoto výrobku, obraťte se na naše servisní techniky za účelem opravy. Tento výrobek nesmí nikdo rozebírat, opravovat ani upravovat, s výjimkou servisních techniků určených nebo autorizovaných naší společností.
- Zabraňte nasávání vody, oleje nebo jiných kapalin, které by mohly zmetací stroj poškodit.
- Nepoužívejte tento výrobek k nasávání ostrých předmětů (např. rozbitého skla a hřebíků) z obavy před poškozením výrobku. Před použitím odstraňte křehké předměty a na podlaze uspořádejte rozptýlené dráty aby nedošlo k jejich namotání a tím k možnému poškození zmetáče.
- Nabíjecí dokovací stanice a samovyprazdňovací prachový koš musí být umístěny u stěny a na rovné podlaze. Když výrobek pracuje, vyjmutí nabíjecího doku nebo samovyprazdňovacího prachového koše ovlivní normální dobíjení stroje.

## Bezpečnostní pokyny

### Bezpečnostní opatření

- Zabraňte tomu, aby se oděv nebo jakákoliv část vašeho těla (vlasy, prsty atd.) zachytila do kartáče nebo kola zametacího stroje. V opačném případě může dojít ke zranění osob.
- Před zahájením údržby odpojte výrobek ze sítě. Nedotýkejte se zástrčky ani výrobku, když máte mokré ruce, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním oddělením nebo podobným odborníkem, aby se předešlo nebezpečí.
- Pokud zůstane nabíjecí dokovací stanice delší dobu nepoužívaná, odpojte ji ze zásuvky.
- Zjevně poškozený spotřebič nelze provozovat.

### O dětské bezpečnosti

- Tento výrobek nesmí používat děti mladší 8 let. Osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo s nedostatkem příslušných zkušeností/znalostí nemohou stroj používat, pokud nejsou pod dohledem, nemají návod k obsluze nebo si nejsou vědomy nebezpečí.
- Děti si nesmí se strojem hrát ani jej čistit/opravovat, pokud nejsou pod dohledem.
- Děti si nesmějí hrát s obalovým sáčkem výrobku z důvodu nebezpečí udušení.

## Bezpečnostní pokyny

### O baterii

- Pro výrobek jsou použitelné pouze baterie dodané výrobcem.
- Při likvidaci výrobku musí být baterie vyjmuty.
- Kroky k vyjmutí baterie:
  - A. Při vyjímání baterie se ujistěte, že je přístroj odpojen od napájení;
  - B. Pomocí šroubováku odstraňte spodní šrouby a poté postupně odstraňte přední nárazník a střední plášť;
  - C. Vyjměte základní desku a kryt baterie;
  - D. Odpojte propojovací vedení mezi baterií a robotickým vysavačem;
  - E. Vyjměte baterii.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměnit pouze kvalifikované osoby. Pokud potřebujete vyměnit baterii robotického vysavače, obraťte se na naše oddělení poprodejněho servisu. Použití nesprávných baterií může způsobit bezpečnostní incident.
- Při demontáži nepoškozujte baterii z důvodu nebezpečí zkratu nebo úniku z baterie. V případě úniku z baterie zabraňte kontaktu kapaliny s pokožkou nebo oděvem. Okamžitě ji otřete suchým hadříkem a odešlete do recyklační stanice nebo na určené místo údržby. Nelikvidujte ji libovolně.
- Starou baterii výrobku řádně zlikvidujte. Baterie obsahuje nebezpečné látky škodlivé pro životní prostředí.
- Dodržujte místní předpisy o ochraně životního prostředí a odešlete je na určené recyklační místo.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměnit pouze kvalifikované osoby.

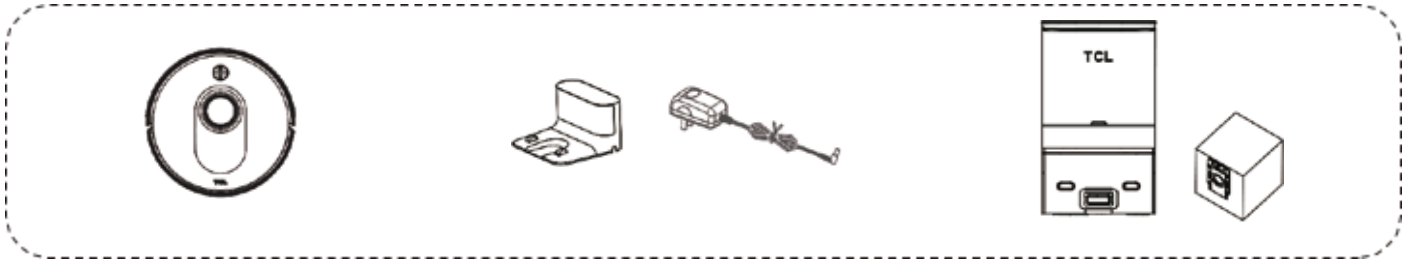

### Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Za následujících okolností bude výrobek vyřazen z rozsahu bezplatné záruky, ale může být poskytnuta zpoplatněná oprava:

- A. Poškození způsobené tím, že uživatel neprovozoval výrobek v přísném souladu s naší uživatelskou příručkou nebo v důsledku nesprávného skladování;
- B. Stroj nebo jeho části překročily dobu bezplatné záruky;
- C. Poškození v důsledku demontáže provedené jinými osobami než pracovníky údržby naší společnosti nebo osobami pověřenými naší společností;
- D. Nelze předložit platné číslo nákupního poukazu;
- E. Model výrobku na záručním listu neodpovídá modelu výrobku, který má být opraven, nebo je pozměněn;
- F. Poškození způsobené neodvratitelnými faktory, jako jsou přírodní katastrofy;
- G. Porucha nebo poškození výrobku způsobené neočekávanými faktory nebo příčinami způsobenými člověkem (včetně provozních chyb, vniknutí kapaliny, nesprávného zapojení/odpojení, poškrábání, manipulace, nárazů, vstupu nevhodného napětí atd.)

Poznámka: Naše společnost poskytuje záruku na výrobek v souladu s „Novými národními předpisy o záruce“. Podrobnosti naleznete na záručním listu výrobku.

## Informace o balení

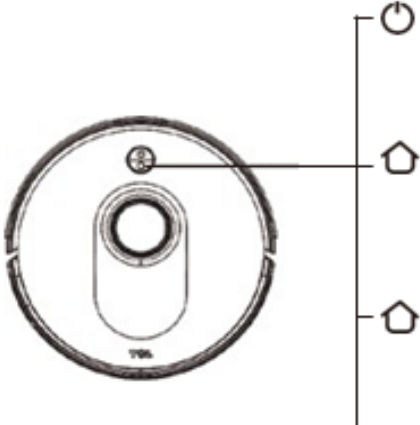
			
Hlavní stroj	Nabíjecí dokovací stanice ×1 + napájecí adaptér ×1 (Sweeva 6000)	Samovyprazdňovací prachový koš ×1 + prachový sáček ×3 (Sweeva 6500)	
			
Boční kartáč ×2	Filtr ×1	Uživatelská příručka ×1	Čisticí kartáč ×1

※ Počet příslušenství nezahrnuje filtr a baterii hlavního stroje.



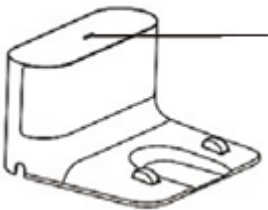
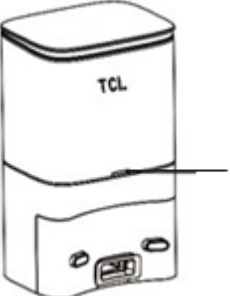
## Popis produktu

### Interakce světla s tlačítkem

Hlavní stroj		<b>Tlačítko čištění/vypínače</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stisknutím a podržením po dobu 3 s stroj zapnete/vypnete.</li><li>• Jedním stisknutím spustíte čištění.</li></ul>
		<b>Tlačítko dobíjení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stiskněte jednou pro návrat k dobíjení.</li><li>• Stisknutím a podržením po dobu 15 sekund obnovíte tovární nastavení.</li></ul>
		<b>Tlačítko dobíjení + tlačítko čištění/přepínač</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stisknutím a podržením obou tlačítek současně po dobu 3 sekund přejdete do režimu konfigurace sítě.</li></ul>
		<b>Stav osvětlení</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stálá modrá kontrolka: pohotovostní režim/ (normální úroveň nabití baterie)</li><li>• Stálá oranžová kontrolka: pohotovostní režim/ (slabá baterie)</li><li>• Modré světlo bliká: návrat k nabíjení</li><li>• Oranžové světlo bliká: nabíjení/spuštění při vybitém akumulátoru</li><li>• Modrá kontrolka bliká: připojení k síti Wi-Fi.</li><li>• Červená kontrolka bliká: chyba nebo porucha</li></ul>

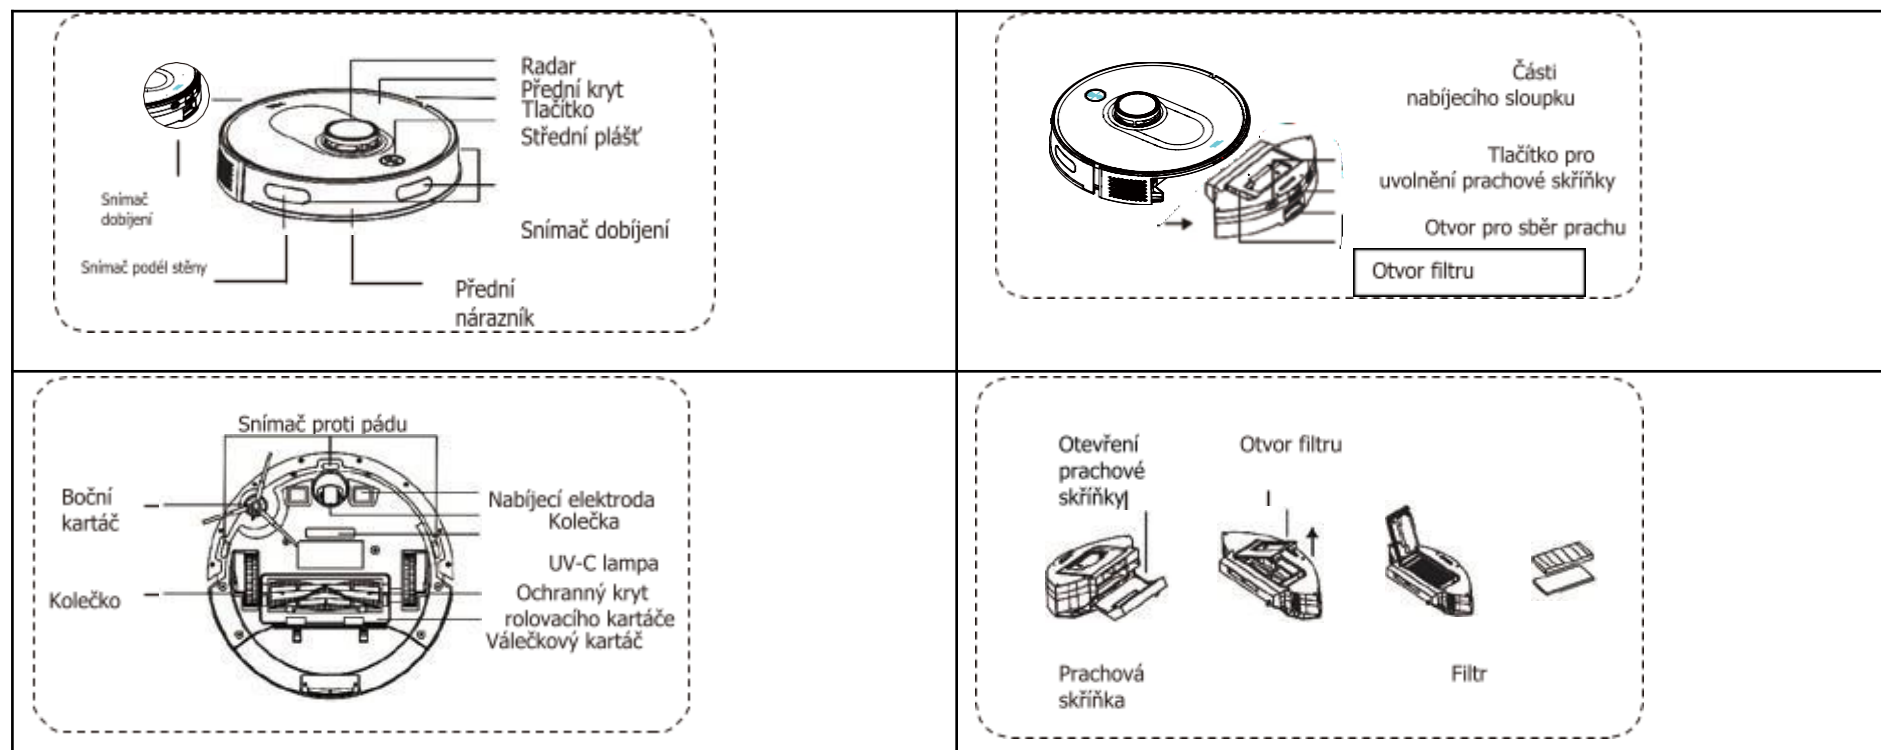
## Popis produktu

### Interakce světla s tlačítkem

	<p>Nabíjecí dok (Sweeva 6000) Indikátor nabíjecího doku Normálně svítí: Když hlavní přístroj není připojen k nabíjecímu doku. Nesvítí: Vypnuto nebo jsou hlavní stroj a nabíjecí dok správně připojeny.</p>
	<p>Samovyprazdňovací prachový koš (Sweeva 6500) Kontrolka samovyprazdňování odpadkového koše Stálé bílé světlo: Když hlavní stroj není připojen k samovyprazdňovacímu prachovému koši. Bílé světlo nesvítí: Hlavní stroj a samovyprazdňovací prachový koš jsou správně připojeny. Stálé červené světlo: Prachový sáček není na svém místě. Červené světlo bliká: Neobvyklý stav.</p>

## Popis produktu

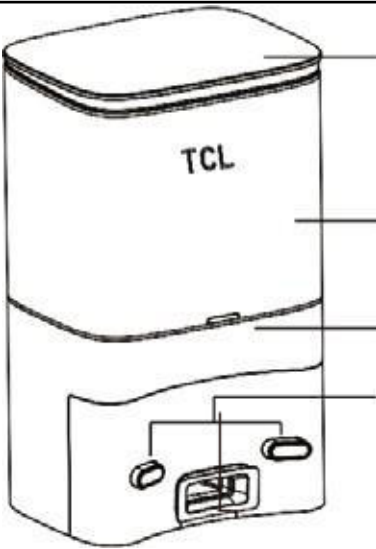
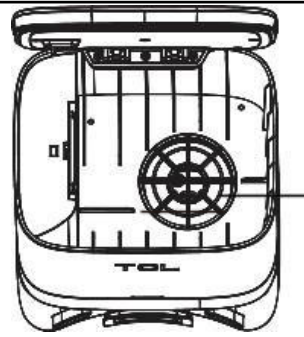
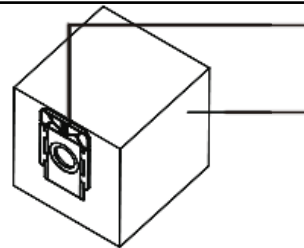
Představení hlavních modulů



**!** Upozornění: Dbejte na to, abyste se vyhnuli přímému vystavení lidských očí UV-C lampě. Nesprávné používání přístroje nebo poškození krytu může způsobit únik UV-C zářiče.

## Popis produktu

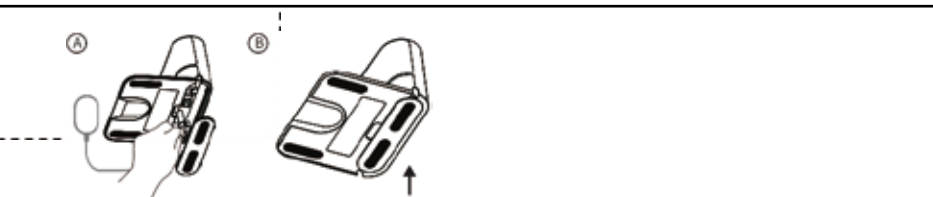
Představení hlavních modulů

	<p>Horní kryt Otevřete horní kryt pro vložení/vyjmutí prachového sáčku.</p>		<p>Ventilátorový filtr</p>
	<p>Příhrádka na prachový sáček</p>		
	<p>Snímač nabíjení a samovyprázdňování Snímač nabíjení a samovyprázdňování</p>		<p>Rukojeť prachového sáčku Prachový sáček</p>
	<p>Tlačítko vysávání Vysávejte odpadky v hlavním stroji do prachového sáčku pomocí tlačítka vysávání.</p>		

## Návod k instalaci

### ① Instalace a umístění nabíjecího doku Sweeva 6000

- Připojte nabíjecí dok k napájecímu adaptéru a dbejte na organizaci kabelu adaptéru, aby nedošlo k zamotání robotického vysavače během úklidu.



- Umístěte nabíjecí dok ke stěně a kolmo k ní na rovnou pevnou podlahu bez překážek ve vzdálenosti 1,5 m vpředu a 0,5 m vlevo a vpravo.

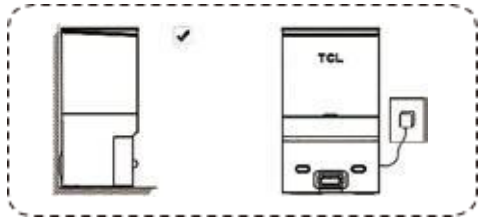
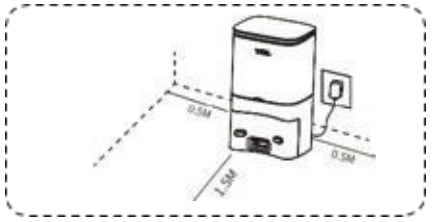

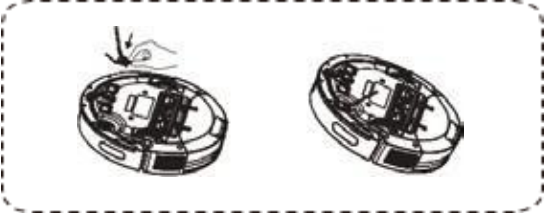


Poznámka:

- ※ Nabíjecí dok nainstalujte na místo, kam robotický vysavač snadno dosáhne. Doporučujeme umístit nabíjecí dok ke stěně na rovnou, pevnou podlahu, nikoli na koberec.
- ※ Nabíjecí dok mějte vždy zapnutý, jinak se robotický vysavač automaticky nevrátí.
- ※ Pro zajištění normálního nabíjení nabíjecí dok často nepřemísťujte. Po změně polohy robotického vysavače může dojít k regeneraci mapy z důvodu neprovedení přemístění (podrobnosti naleznete v této příručce > Návod k obsluze > Správa mapy).

## Návod k instalaci

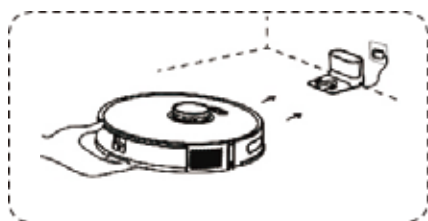
### ② Instalace a umístění samovyprazdňovacího prachového koše Sweeva 6500

<ul style="list-style-type: none"><li>Umístěte samovyprazdňovací odpadkový koš ke stěně a kolmo k ní na rovnou, pevnou podlahu, poté zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky, která splňuje požadavky, a zapněte napájení.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Umístěte nabíjecí dok ke stěně a kolmo k ní na rovnou pevnou podlahu bez překážek ve vzdálenosti 1,5 m vpředu a 0,5 m vlevo a vpravo.</li></ul>
	
<h3>③ Odstraňte ochrannou lištu.</h3>	<h3>④ Nainstalujte boční kartáč</h3>
<ul style="list-style-type: none"><li>Před použitím odstraňte ochranné lišty na obou stranách předního nárazníku.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Instalace bočního kartáče: zarovnejte jej s otvory a jemným zatlačením nasadte boční kartáč na stroj.</li></ul>
	

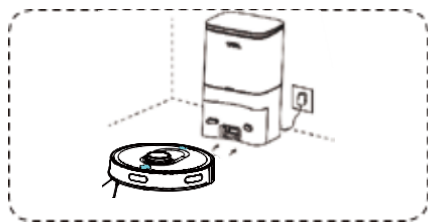
## Návod k instalaci

### ⑤ Uvedení do provozu a nabíjení

- Při prvním použití stiskněte a podržte tlačítko „ “ po dobu 3 sekund, aby se stroj zapnul.
- Hlavní stroj musí být plně nabitý (přibližně 4 hodiny), aby byl zajištěn normální provoz.



- Ručně umístěte robotický vysavač na samovyprazdňující se prachový koš a namířte jej na nabíjecí port. Jakmile bílá kontrolka nabíjecího doku zhasne, začne nabíjení.







#### POZNÁMKA:

Barva indikátoru napájení ukazuje úroveň nabití baterie:

※ Modré světlo:  $\geq 15\%$

※ Oranžové světlo:  $< 15\%$

## Stažení aplikace a provoz v síti (volitelné)

<p>① Stáhnutí</p>	<p>③ Přidání zařízení</p>
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Vyhledejte v obchodě s mobilními aplikacemi položku „TCL Home“ a stáhněte si aplikaci.</p> </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Před nastavením Wi-Fi se ujistěte, že vysavač a síť Wi-Fi splňují následující požadavky.             <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Vysavač:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Úroveň nabití baterie vysavače je vyšší než 20 % nebo je hlavní stroj umístěn na nabíjecím doku.</li> </ul> </li> <li>B. Síť Wi-Fi:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Použijte správné heslo bezdrátové sítě.</li> <li>• Nepoužívejte VPN (virtuální privátní síť) ani proxy server.</li> <li>• Směrovač Wi-Fi podporuje protokoly 802,11b/g/n a IPv4.</li> <li>• Frekvenční pásmo směrovače je 2,4 GHz nebo je použit dvoupásmový směrovač, který podporuje frekvenční pásmo 2,4 GHz. Hlavní zařízení nepodporuje frekvenční pásmo 5GHz.</li> <li>• Pokud se hlavní stroj nemůže připojit v dvoupásmové síti Wi-Fi 2,4/5GHz, přepněte pro nastavení Wi-Fi na síť 2,4 GHz. Po dokončení nastavení můžete přepnout zpět.</li> <li>• Při připojování ke skryté síti se ujistěte, že jste zadali správný název sítě - SSID (rozdělují se velká a malá písmena) a připojili se k bezdrátové síti 2,4 GHz.</li> <li>• Při použití bezdrátového extenderu/repeateru se ujistěte, že název sítě (SSID) a heslo jsou stejné jako u hlavní sítě.</li> <li>• Nastavte figuraci a port směrovače Wi-Fi tak, aby se hlavní počítač mohl připojit k serveru APP.</li> </ul> </li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">Požadavky na zabezpečení sítě:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Použijte síť WPA nebo WPA2 šifrovanou pomocí TKIP, PSK, AES/CCMP.</li> </ul> </li> </ul>
<p>② Resetování sítě</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiskněte a podržte současně tlačítko  a tlačítko , dokud neuslyšíte hlasovou výzvu, poté kontrolka pomalu modře zabliká a přístroj přejde do stavu párování.</li> </ul>	
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Indikátor se rozsvítí:              Pomalu blikající modrá kontrolka: počkejte na připojení              Modrá kontrolka bliká rychle: Připojení Wi-Fi probíhá              Modrá kontrolka normálně svítí: Wi-Fi je připojena</p> </div> </div>	
<p>③ Přidání zařízení</p> <p>Otevřete aplikaci, vytvořte nový účet a postupujte podle pokynů k obsluze v aplikaci.</p>	



## Stažení aplikace a provoz v síti (volitelné)




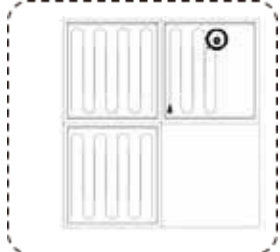
### Selhání připojení Wi-Fi

Pokud nemůžete chytrý telefon použít k ovládání hlavního přístroje, vyzkoušejte následující řešení. Pokud problém přetrvává, obraťte se včas na pracovníky našeho zákaznického servisu.

Indikátor stavu Wi-Fi	Příčina	Řešení
Modrá kontrolka normálně svítí	Hlavní stroj je připojen na router, ale nelze jej připojit k síti.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda je router připojen k síti.</li><li>• Obraťte se na provozovatele sítě, abyste zjistili, zda nedošlo k problémům s připojením k síti.</li></ul>
Modrá kontrolka rychle bliká	Hlavní stroj nelze připojit na router bezdrátově.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda byl změněn název sítě a heslo.</li><li>• V případě potřeby obnovte připojení Wi-Fi. Viz „Návod k obsluze&gt;Použití hlavního stroje&gt;Reset připojení Wi-Fi“ v této příručce.</li></ul>
Modré světlo pomalu bliká	Připojení Wi-Fi bylo resetováno nebo nebylo dříve nastaveno.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Navažte připojení Wi-Fi s hlavním strojem. Viz „Použití aplikace k ovládání hlavního stroje“ v této příručce.</li><li>• V případě potřeby obnovte připojení Wi-Fi. Viz „Návod k obsluze&gt;Použití hlavního stroje&gt;Reset připojení Wi-Fi“ v této příručce.</li></ul>

- Pokud se v procesu vytváření sítě spustí jiné operace, kontrolka se změní a zařízení bude stále udržovat stav konfigurace sítě.
- Pokud spojení mezi mobilním telefonem a robotickým vysavačem selže, můžete znovu resetovat Wi-Fi, abyste vstoupili do režimu konfigurace sítě, a znovu přidali zařízení.
- Vzhledem k aktualizacím verzí a aktualizacím se při skutečném provozu řiďte interním průvodcem aplikace.

## Návod k obsluze


Zapnutí/vypnutí napájení	Začněte uklízet
Stisknutím a podržením tlačítka  na 3 sekundy zařízení zapněte. Stisknutím a podržením tlačítka  na 3 sekundy zařízení vypněte.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud je baterie příliš vybitá, nelze čištění spustit, nejprve ji nabijte a poté spustte čištění.</li><li>• Před čištěním musí být všechny kabely na podlaze urovnány, aby nedošlo k přerušení napájení nebo poškození předmětů způsobenému zatažením za napájecí kabel během čištění.</li><li>• V režimu automatického čištění, pokud je nastavená doba čištění kratší než 10 minut, provede se čištění standardně dvakrát.</li><li>• Během úklidu nepohybujte nabíjecím dokem a ujistěte se, že je nabíjecí dok zapnutý, jinak se robotický vysavač nemusí vrátit k nabíjení.</li></ul>
Začněte uklízet	
Stisknutím tlačítka  spustíte režim automatického čištění. Po spuštění robotický vysavač opustí nabíjecí dok, automaticky naskenuje mapu, inteligentně určí svou cestu úklidu a rozdělí prostor do několika zón. Dráha čištění bude naplánována podél stěny a poté bude robotický vysavač provádět čištění tam a zpět ve tvaru „oblouku“, aby dokončil čištění každé zóny postupně.	
	

## Návod k obsluze

### Pozastavení

- Stisknutím libovolného tlačítka se provoz robotického vysavače během provozu pozastaví.

### Nabíjení

- Automatické dobíjení: Po dokončení úklidu se automaticky vrátí k nabíjení.
- Ruční dobíjení: a. V době pauzy je třeba stisknout tlačítko  pro automatické dobíjení; b. Když se robotický vysavač zasekne nebo nemůže najít nabíjecí dok, položte robotický vysavač ručně zpět na nabíjecí dok pro nabíjení.

### Volba úrovně sání (platí pouze pro aplikaci)

Úroveň čištění lze zvolit podle potřeby v aplikaci:

- ※ Tichá úroveň
- ※ Standardní úroveň
- ※ Turbo úroveň
- ※ Úroveň Max

### Režim spánku

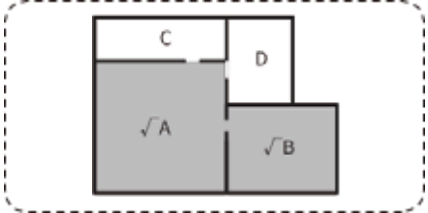
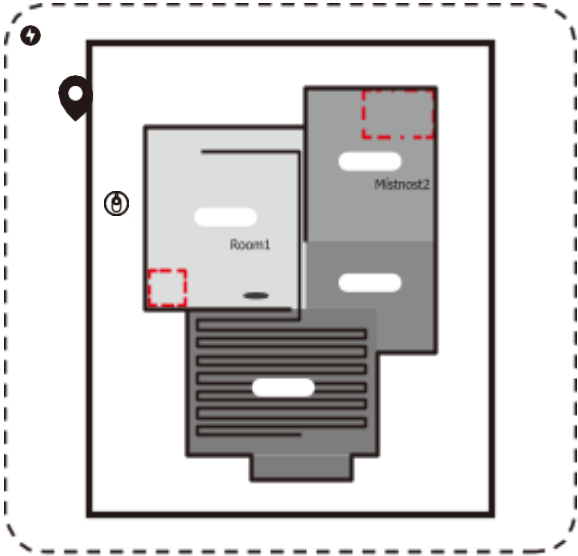
- Pokud je robotický vysavač 5 minut nečinný, automaticky se přepne do režimu spánku.
- Robotický vysavač se po 5 minutách od úplného nabití automaticky přepne do režimu spánku.
- Režim spánku ukončí aktuální úkol.

## Návod k obsluze

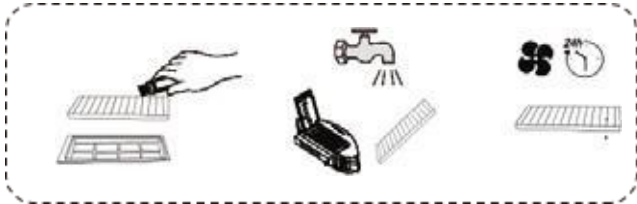
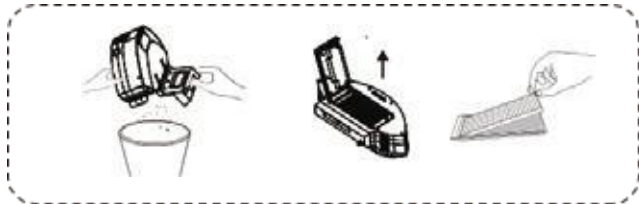

Resetování systému	Přemístění a regenerace mapy
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 15 sekund v pohotovostním režimu resetujete systém.</li> <li>• Robotický vysavač po resetování systému ztratí mapu a původní nastavení včetně virtuální hranice.</li> </ul>	<p>Když se robotický vysavač přemístí nebo se výrazně změní okolní prostředí, pokusí se přemístit a může regenerovat mapu, aby odpovídala okolnímu prostředí. Podrobnosti jsou následující:</p> <p>a) Pokud je přemístění úspěšné, robotický vysavač bude pokračovat v úklidu;</p> <p>b) Pokud přemístění selže, robotický vysavač přegeneruje mapu, aby byla zajištěna normální navigace pro nové čištění; pokud má původní mapa virtuální hranici (zakázanou zónu), robotický vysavač nezahájí nové čištění, aby se vyhnul překročení zakázané zóny.</p> <p>※ Ujistěte se, že robotický vysavač pokaždé spustí úklid z nabíjecího doku.</p> <p>※ Během úklidu robotický vysavač často nepřemísťujte. Pokud jste robotický vysavač přemístili, vraťte jej do původní polohy.</p>
Správa mapy	
Kreslení mapy místnosti v reálném čase	
<p>Kreslení mapy místnosti v reálném čase vám pomůže snadno pochopit cestu čištění a prostředí. Mapa bude během každého čištění aktualizována v reálném čase, aby byla zajištěna normální navigace. Vytvoření kompletní mapy místnosti:</p> <p>a) Odstraňte předměty, které by mohly blokovat robotický vysavač nebo jej zablokovat;</p> <p>b) Po vygenerování mapy nepřemísťujte nabíjecí dok ani neodpojujte napájení.</p>	<p>Režim zónového úklidu (platí pouze pro aplikaci) Pomocí mobilní aplikace můžete nastavit tři režimy úklidu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• úklid místnosti, plošný úklid a bodový úklid.</li> <li>• Teprve poté, co hlavní zařízení úspěšně vytvoří mapu, lze spustit zónové čištění.</li> </ul>

## Návod k obsluze


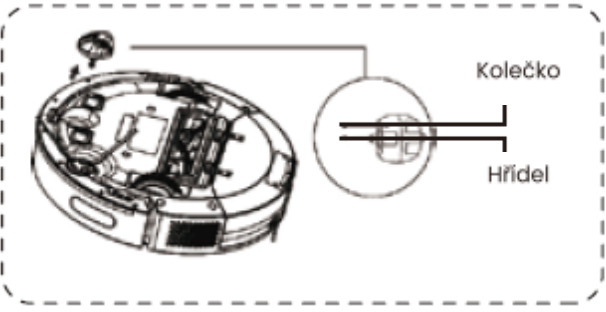
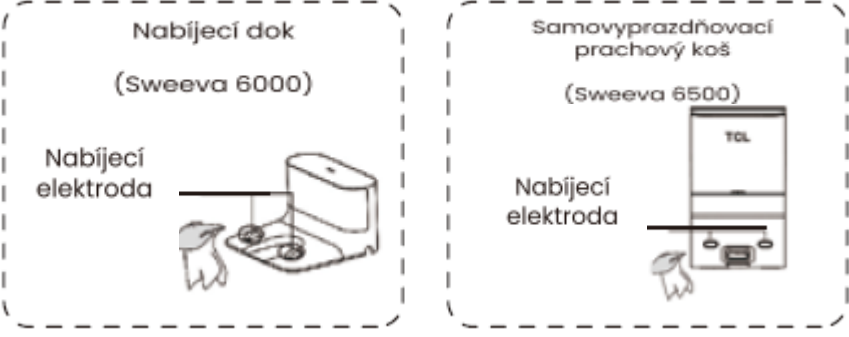
Režim zónového úklidu (platí pouze pro aplikaci)

<p>Čištění místnosti: Robotický vysavač bude uklízet jednu nebo více místností označených na mapě se zvětšením v aplikaci.</p>	
	<p>Bodový úklid: Robotický vysavač provede úklid v oblasti o rozměrech 1,5 m× 1,5 m se středem na této pozici a po úklidu se vrátí do nabíjecího doku</p>
<p>※ Po zahájení úklidu může robotický vysavač vstoupit do zóny mimo vybranou zónu, proto odstraňte překážky na podlaze kolem vybrané zóny. Výběr zóny nemůže zajistit bezpečnou izolaci.</p>	
<p>Čištění oblasti: Nastavte zónu čištění. Robotický vysavač bude čistit pouze tuto zónu a po ukončení čištění se vrátí do nabíjecího doku.</p>	


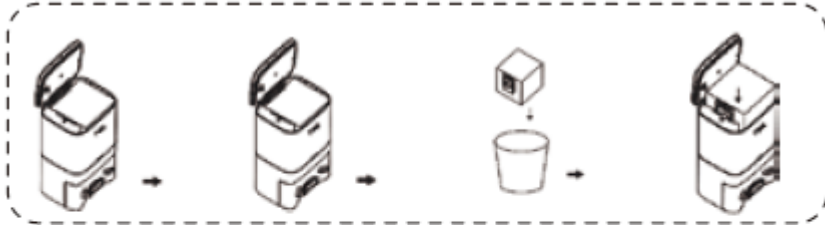

## Denní údržba

Vyčistěte prachovou skříňku	Vyčistěte prachovou skříňku
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Vyprázdněte prachovou skříňku, položte ji do blízkosti odpadkového koše a jemným poklepáním na prachovou skříňku odstraňte přebytečné nečistoty.</li> <li>2 Demontujte vyjmutou sestavu filtrů, vyjměte vysoce výkonný filtr a vyčistěte filtr dodaným čisticím kartáčem.</li> <li>3 Prachovou skříňku a sestavu filtrů můžete podle potřeby důkladně opláchnout vodou. (Pozn: Filtr filtru nelze čistit horkou vodou ani saponátem).</li> <li>4 Po vyčištění je třeba prachovou skříňku a sestavu filtrů důkladně vysušit na vzduchu. (Pozn: Opakované mytí způsobí poškození materiálu vysoce výkonného filtru a jeho neúčinnost. Čistěte jej opatrně.)</li> <li>5 Na vzduchu osušenou prachovou skříňku a sestavu filtrů znovu sestavte a vložte zpět do robotického vysavače.</li> </ol> <p>※ Vložíte-li mokrou prachovou skříňku a sestavu filtrů zpět do robotického vysavače, může dojít k poškození hlavního stroje nebo ventilátoru.</p>	<div data-bbox="1216 352 1849 555" style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  </div> <p>Vyčistěte rotační kartáč</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Jak je znázorněno na obrázku níže, stisknutím spony vyjměte ochranný kryt a vyjměte rolovací kartáč směrem nahoru.</li> <li>2 Vyčistěte rotační kartáč čisticím nástrojem a ostřím můžete odříznout vlasy zapletené na rolovacím kartáči.</li> <li>3 Vyjměte cívku na jednom konci rolovacího kartáče a očistěte od vlasů, které se na ní zamotaly.</li> </ol> <p>④ Po vyčištění nasad'te rotační kartáč zpět a zkontrolujte, zda je správně nainstalován na svém místě.</p>
<div data-bbox="276 1120 910 1323" style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">  </div>	<div data-bbox="1216 1120 1849 1323" style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">  </div>

## Denní údržba

<p><b>Vyčistěte boční kartáč</b></p> <p>① Vyměňte boční kartáč a očistěte jej od vlasů nebo cizích předmětů. Podle potřeby si můžete zvolit, zda jej otřete vlhkým hadříkem.</p> <p>② Nasad'te boční kartáč zpět a pevně jej přitlačte, abyste se ujistili, že je nainstalován na svém místě.</p>  <p>* Pro zajištění čistícího účinku se doporučuje vyměnit boční kartáč každých 3-6 měsíců.</p>	<p><b>Vyčistěte univerzální kolečko</b></p> <p>③ Znovu nainstalujte univerzální kolečko a zatlačte jej, dokud nezapadne na své místo.</p> 
<p><b>Vyčistěte univerzální kolečko</b></p> <p>Protože se na univerzální kolečko zamotávají vlasy nebo na něm snadno ulpívají prachové částice, nezapomeňte univerzální kolečko pravidelně nebo podle potřeby čistit.</p> <p>① Vytáhněte univerzální kolečko směrem nahoru.</p> <p>② Vyčistěte vlasy nebo nečistoty zamotané kolem univerzálního kolečka nebo v komoře univerzálního kola.</p>	<p><b>Vyčistěte nabíjecí elektrodu</b></p> <p>Nabíjecí elektrodu pravidelně čistěte a prach na nabíjecí elektrodě otřete měkkým suchým hadříkem nebo čistícím kartáčkem.</p> 

## Denní údržba

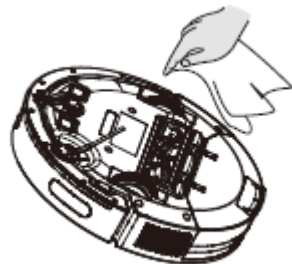
<p><b>Vyčistěte prachový kanál</b></p> <p>Pokud je kanál ucpaný cizími látkami, doporučujeme odpojit napájecí kabel, otočit prachovou komoru, viz obrázek níže, šroubovákem sejmout průhledný kryt prachového kanálu a cizí látky vyčistit.</p> <p>Poznámka: Násilná demontáž je zakázána. Po vyčištění kanálu sestavte díly zpět na místo, kde mají být.</p>  <p>Průhledný kryt prachového kanálu Prachový kanál</p>	<p><b>Vyměňte prachový sáček</b></p>  <p>Otevřete horní kryt.</p> <p>Vytáhněte rukojeť prachového sáčku nahoru a vyjměte prachový sáček.</p> <p>Starý prachový sáček vyhoďte.</p> <p>Nasadte nový prachový sáček a zavřete horní kryt.</p>
<p><b>Vyměňte prachový sáček</b></p> <p>Otevřete horní kryt prachového kanálu, vyjměte prachový sáček, vyhoďte jej do koše, vyjměte nový prachový sáček, zkontrolujte a ujistěte se, že není poškozen, vložte jej do otvoru pro prachový sáček a zavřete kryt. Další podrobnosti naleznete v části Kontrolka prachové komory.</p> <p>Poznámka: Prachový sáček je na jedno použití, pravidelně jej vyměňujte.</p>	<p><b>Vyčistěte snímač</b></p> <p>Snímač pravidelně čistěte a prach na snímači otírejte měkkým suchým hadříkem nebo čistícím kartáčkem.</p>  <p>Snímač dobíjení</p> <p>Snímač podél stěny</p> <p>Snímač dobíjení</p> <p>Snímač proti pádu</p>



## Denní údržba

### Čištění lampy UV-C

Lampu UV-C pravidelně čistěte a prach na nabíjecí elektrodě otírejte měkkým suchým hadříkem nebo čistícím kartáčkem. Upozornění: Před čištěním vypněte napájení.



## Výjimky a samokontrola

Pokud výrobek pracuje nestandardně, červená kontrolka na hlavním přístroji začne blikat a současně se ozvou příslušné hlasové výzvy. Při řešení problému postupujte podle hlasových pokynů.

Hlasová výzva	Řešení
Nárazník se zasekl. Zkontrolujte to prosím.	<ul style="list-style-type: none"><li>Nárazník se zasekl. Opakovaným poklepáním odstraňte cizí předměty. Pokud tam nejsou žádné cizí předměty, přesuňte prosím zařízení do nové polohy a znovu jej spusťte.</li></ul>
Kola jsou zaseknutá.	<ul style="list-style-type: none"><li>Zkontrolujte, zda kola nejsou zaseknutá cizími předměty, nebo stroj přesuňte do nové polohy a znovu jej spusťte.</li></ul>
Zasekl se boční kartáč. Zkontrolujte to prosím.	<ul style="list-style-type: none"><li>Do bočního kartáče se mohou zamotat cizí předměty. Vyčistěte jej a znovu spusťte.</li></ul>
Zasekl se rolovací kartáč. Vyměňte rotační kartáč a vyčistěte jej.	<ul style="list-style-type: none"><li>Do rotačního kartáče se mohly zamotat cizí předměty. Vyměňte rotační kartáč a vyčistěte rotační kartáč, spojovací část rotačního kartáče, kryt rotačního kartáče a otvor pro odsávání prachu.</li></ul>
Kola jsou zavěšená. Přesuňte stroj do nové polohy a znovu jej spusťte.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kola jsou zavěšená. Přesuňte stroj do nové polohy a znovu jej spusťte.</li></ul>
Stroj je zaseknutý. Přesuňte stroj do nové polohy a znovu jej spusťte.	<ul style="list-style-type: none"><li>Stroj je zaseknutý. Odstraňte překážky v okolí stroje.</li></ul>








Hlasová výzva	Řešení
Stroj je nakloněný. Umístěte stroj na rovnou podlahu a znovu jej spusťte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stroj je v době spuštění nakloněný. Umístěte stroj na rovnou podlahu a znovu jej spusťte.</li> </ul>
Snímač podél stěny je zablokovaný. Otřete jej prosím.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Snímač podél stěny je zablokovaný. Otřete jej prosím.</li> </ul>
Snímač schodů je zablokovaný. Otřete jej prosím.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Snímač schodů je zablokovaný. Otřete jej prosím.</li> </ul>
Laserový snímač je zablokovaný. Otřete jej prosím.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laserový snímač vzdálenosti je zablokovaný. Vyčistěte prosím blokaci. Reflexní prostředí, jako je otevřený prostor a kovová zrcadla, rovněž ovlivní normální provoz laserového snímače vzdálenosti. Přemístěte proto stroj do jiné polohy a znovu jej spusťte.</li> </ul>
Je detekována zakázaná zóna. Přesuňte stroj do nové polohy a znovu jej spusťte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stroj se v době spuštění nachází příliš blízko zakázané zóny. Přesuňte stroj do nové polohy a znovu jej spusťte.</li> </ul>
Baterie je příliš slabá a systém se automaticky vypne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vložte stroj zpět do nabíjecího doku, aby se mohl nabít.</li> </ul>
Vyčistěte a vyměňte prachový sáček v nádobě.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyměňte prosím prachový sáček za nový.</li> </ul>
Prachový sáček není nainstalován. Před zahájením sběru prachu prosím nainstalujte prachový sáček.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nainstalujte prosím správně prachový sáček.</li> </ul>
Prachový sáček byl vyjmut, takže sběr prachu je pozastaven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vložte prosím zpět prachový sáček.</li> </ul>
Vraťte prosím zpět prachovou skříňku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vraťte prosím zpět prachovou skříňku a filtr a zkontrolujte, zda jsou filtr a prachová skříňka nainstalovány na svém místě, a poté znovu spusťte čištění.</li> </ul>

## Seznam závad

Při poruše hlavního stroje bude blikat červená kontrolka na hlavním stroji a současně se ozvou příslušné hlasové výzvy. Pokud se vám přesto nepodaří závadu podle výzev vyřešit, obraťte se na naše oddělení poprodejního servisu.

Hlasová výzva	Řešení
Chyba 1: Baterie je abnormální. Podívejte se do uživatelské příručky nebo do aplikace.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Otevřete prosím přihrádku na baterii a zkontrolujte, zda je baterie správně připojena, a restartujte stroj.</li><li>• Teplota baterie je příliš vysoká nebo nízká. Nepoužívejte jej, dokud se teplota baterie nevrátí na normální teplotu (0°C ~ 40°C/32° ~ 104°F).</li></ul>
Chyba 2: Modul kola je abnormální. Podívejte se do uživatelské příručky nebo do aplikace.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda nejsou v kolech zaseknuté cizí předměty, a restartujte stroj.</li></ul>
Chyba 3: Modul bočního kartáče je abnormální. Podívejte se do uživatelské příručky nebo do aplikace.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda na bočním kartáči neuvízly cizí předměty, a restartujte stroj.</li></ul>
Chyba 4: Ventilátor je abnormální. Podívejte se do uživatelské příručky nebo do aplikace.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda v portu ventilátoru nejsou zaseknuté cizí předměty, a restartujte zařízení.</li><li>• Vyčistěte prachovou skříňku a filtr a restartujte stroj.</li></ul>
Chyba 5: Rotační kartáč je abnormální. Podívejte se do uživatelské příručky nebo do aplikace.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vyměňte rotační kartáč a vyčistěte rotační kartáč, spojovací část rotačního kartáče, kryt rotačního kartáče a otvor pro odsávání prachu.</li><li>• Po vyčištění stroj znovu spusťte.</li></ul>
Chyba 6: Laserový snímač je abnormální. Podívejte se do uživatelské příručky nebo do aplikace.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda na laserovém snímači nejsou cizí předměty, a po vyčištění stroj znovu spusťte.</li></ul>

## Technické specifikace

Funkční parametry hlavního stroje		Funkční parametry příslušenství		
Provozní napětí	14,52V 	Napájecí adaptér a nabíjecí dok		
Baterie	Lithiová baterie	Vstupní napětí	100-240 V AC	
Provozní hodiny	Přibližně 180 min (standardní úroveň)	Vstupní proud	0,6 A MAX	
Rozsah provozní vlhkosti	≤90%RH	Výstupní napětí	24V 	
Hlučnost	≤68 dB (standardní úroveň)	Výstupní proud	1 A 	
Rozměry	Φ342*94,5 mm	Věž na zachytávání prachu		
Rozsah pracovních teplot	0°C-40°C	Vstupní napětí	120V~60Hz	230V~50Hz
Teplotní rozsah nabíjení	0°C-35°C	Vstupní proud (stav nabíjení)	0,6 A MAX	0,4 A MAX
		Vstupní proud (stav sběru prachu)	9 A MAX	4,5 A MAX
		Výstupní napětí	24V 	24V 
		Výstupní proud	1,5A 	1,5A 
		Napájení (stav sběru prachu)	950W	950W



Tip: Naše společnost si vyhrazuje právo provádět technické nebo konstrukční změny výrobku z důvodu neustálého zlepšování výrobku a podat k nim odpovídající vysvětlení.

# Prohlášení o ochraně životního prostředí

## ■ Názvy a obsah škodlivých látek ve výrobku

Název složky	Škodlivé látky					
	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom (Cr (VI))	Polybromovaný bifenyly (PBB)	Polybromované difenylethery (PBDE)
Složka pouzdra	○	○	○	○	○	○
Vnitřní plastové díly	○	○	○	○	○	○
Kovové díly	×	○	○	○	○	○
Elektrické součásti a ovládací prvky	×	○	×	○	○	○
Suchá baterie	×	○	○	○	○	○
Dobíjecí baterie	×	○	○	○	○	○

Tento formulář je zpracován v souladu s ustanoveními normy SJ/T 11364.  
 ○: Uvádí, že obsah nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech této části je nižší než požadovaný limit uvedený v GB/T 26572.  
 ×: Uvádí, že obsah nebezpečné látky alespoň v jednom z homogenních materiálů této části překračuje požadovaný limit uvedený v GB/T 26572.  
 (Všechny díly označené ve formuláři symbolem „×“ jsou v souladu se směrnicí EU RoHS, ale nelze je nahradit nebezpečnými látkami z důvodu globálních limitů technologického vývoje.)  
 (Tento formulář uvádí, že tyto nebezpečné látky se ve výrobcích naší společnosti vyskytují, ale ne všechny výrobky dodávané v balení obsahují všechny výše uvedené části.)

 	Životnost dodané dobíjecí baterie je 3 roky.
	Životnost dodané dobíjecí baterie je 5 let.

Poznámka: Materiálová omezení uvedená v tomto formuláři vycházejí ze zprávy RoHS pro Čínu. Pokud zpráva RoHS pro Čínu neexistuje, tento formulář se neoznačuje.

Záruční list II			Záruční list I																										
Jméno uživatele		(II) Formulář vyúčtování poskytovatele záruky	Jméno uživatele		(I) Uživatel si ponechá záruční list, který nebude v případě ztráty znovu vydán																								
Adresa			Adresa																										
Tel/Mobil			Tel/Mobil																										
Poštovní směrovací číslo			Poštovní směrovací číslo																										
Model výrobku			Model výrobku																										
Datum nákupu			Datum nákupu																										
Číslo faktury			Číslo faktury																										
Záruční doba			Záruční doba																										
<p>Popis záruky na výrobek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Záruční doba na tento výrobek je jeden rok od data zakoupení tohoto výrobku uživatelem a šest měsíců na adaptér, dobijecí baterii a další příslušenství.</li> <li>Po obdržení požadavku na opravu výrobku vyřeší pracovníci poprodejněho servisu problém do 15 pracovních dnů.</li> <li>Uživatel se může o příslušných technických problémech dozvědět z uživatelské příručky k výrobku nebo na horké lince poprodejněho servisu a získat jasné řešení. Infolinka: 4006-671-909.</li> <li>Pokud během běžného používání uživatelem dojde k poruše výkonu, naše společnost slibuje poskytnout výše uvedený záruční servis, pokud platné zákony, pravidla a předpisy státu nestanoví jinak.</li> <li>Během záruční doby bude placený servis poskytnut v některém z následujících případů:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Poškození způsobené lidskými faktory nebo neodolatelnými přírodními jevy;</li> <li>Porucha nebo poškození způsobené nesprávnou obsluhou uživatele;</li> <li>Poškození způsobené neoprávněnou demontáží nebo zásahem uživatele.</li> </ol> </li> </ol>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Opravář</th> <th>Záznam o údržbě</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Datum	Opravář	Záznam o údržbě																					
Datum	Opravář	Záznam o údržbě																											

